

NOTICE DE MONTAGE



COMPTOIR Reflexion



Ouvrir la structure pop-up en prenant garde que les bandes ne coincent pas dans les coins.



Mauvaise façon



Bonne façon



Fermer toutes 4 barrures.



Assembler les barres profilées.




Installer les 4 barres frontales et les 2 barres arrières sur la structure.



Coucher la structure au sol et installer le tissu sur la façade en commençant par les 4 coins. Insérer ensuite les 4 côtés du tissu en pressant le silicone dans la fente.

Attention de ne pas tirer sur le tissu car il étirera et vous aurez un exédant à la fin.

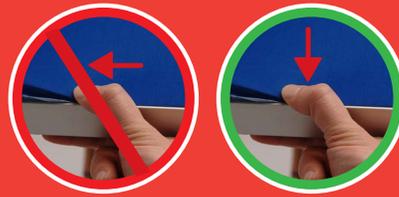

Mettre la structure debout et attacher les embouts dans la fente arrière.



Abaisser le crochet sur la vis à gauche et à droite de la structure afin d'y déposer la tablette intérieure.



Déposer le dessus du comptoir sur la structure.

